


# EXTERNÍ ODJIŠTĚNÍ POSUVNÉ STŘECHY

Montážní návod

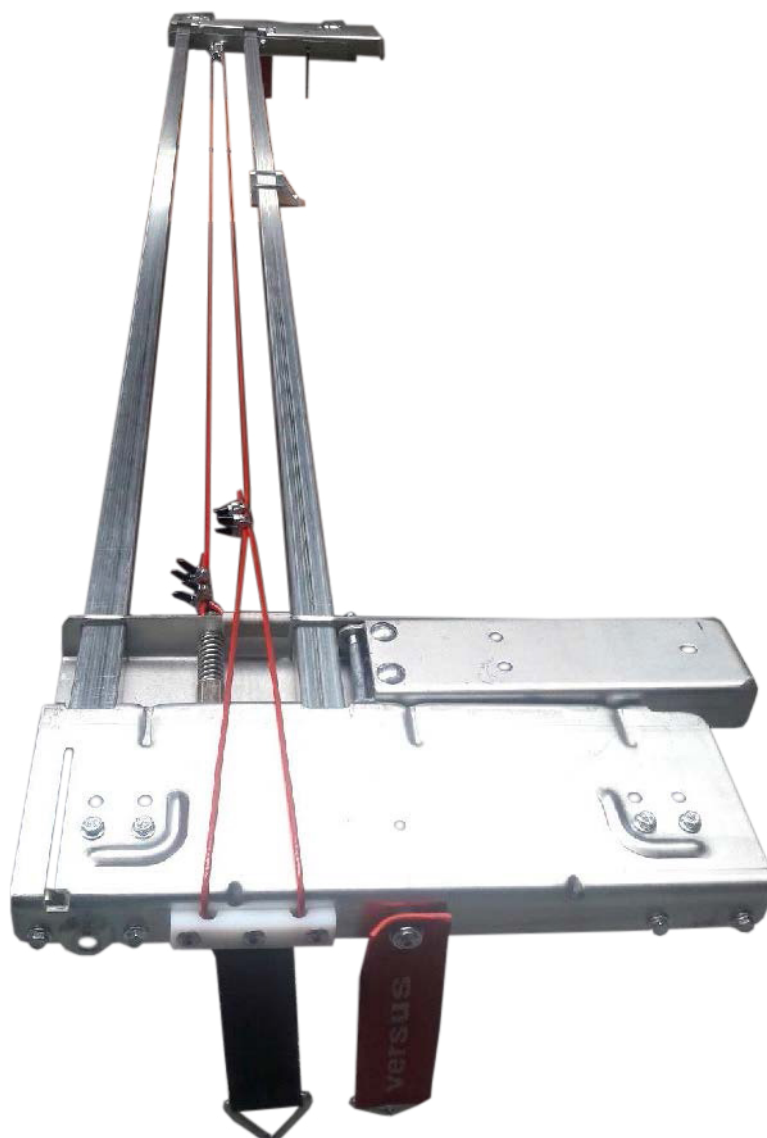

## OBSAH

---

Obsah	2
Montáž plastového vedení kabelu	3
Montáž kladky	5
Instalace chráničky kabelu	6
Instalace kabelu	7
Uživatelská příručka	12


# MONTÁŽ PLASTOVÉHO VEDENÍ KABELU

Ze sady vezměte následující díly:




Dodržte umístění vedení kabelu proti pohyblivé části tak, jak je znázorněno na obrázku níže (na straně řidiče), a označte středy 3 otvorů.

**Poznámka:** Rozměr 85 mm je správný v případě pohyblivé části typu VST, u jiných modelů se tento rozměr může lišit.

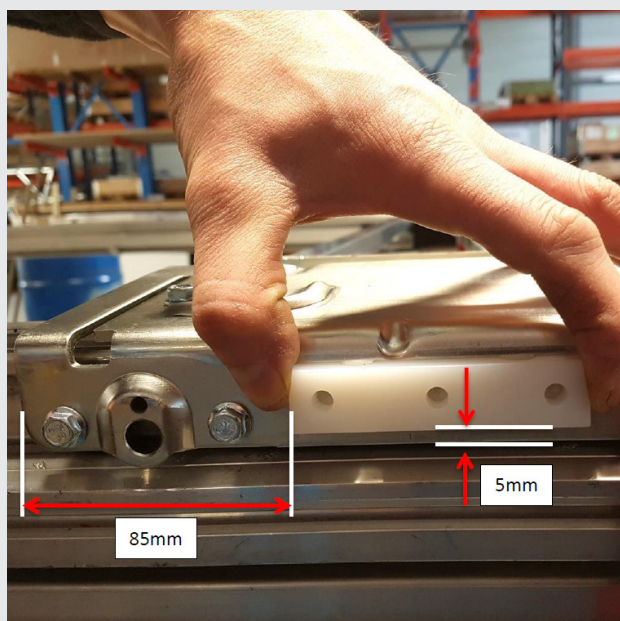

**Vyvrtejte 3 otvory (Ø 6,8 mm) a pomocí 3 nýtů připevněte vedení kabelu.**


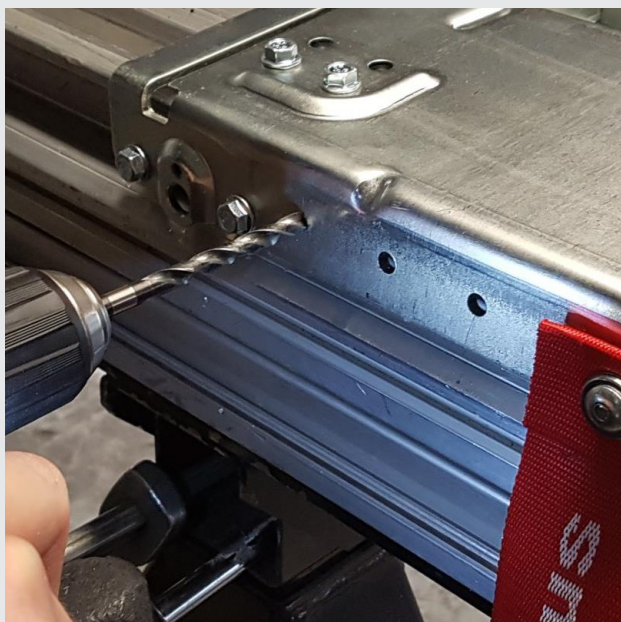


## MONTÁŽ KLDKY

Ze sady vezměte následující díly:



Odšroubujte svorku, zavěste ji do kladky a připevněte k zajišťovacímu kolíku pohyblivé části (opačná strana vedení kabelu).

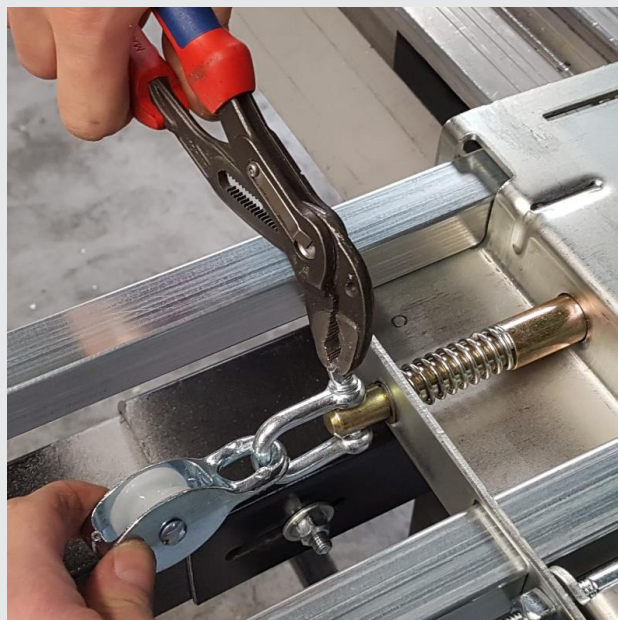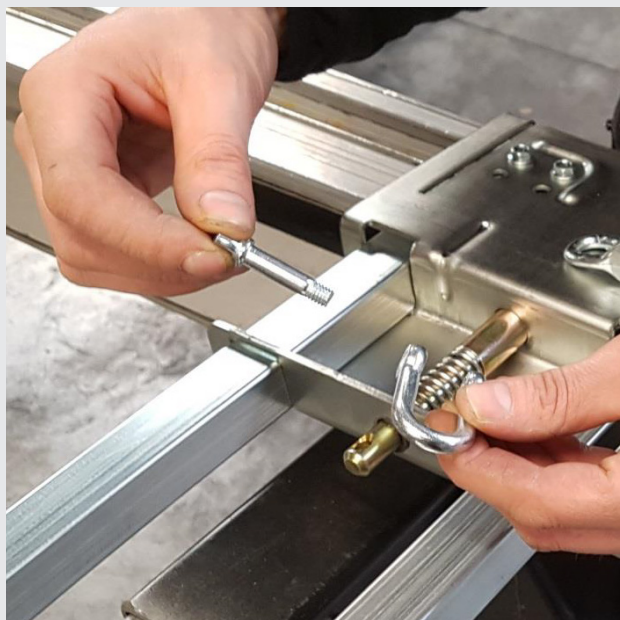

# INSTALACE CHRÁNIČKY KABELU

Ze sady vezměte následující díl:



Nasuňte chránič kabelu na ocelový okraj, jak je znázorněno na obrázku níže (strana vedení kabelu).




## INSTALACE KABELU




Ze sady vezměte následující díly:



Připojte kabel k prvnímu zajišťovacímu kolíku (strana vedení kabelu) pomocí 2 kabelových svorek. Šrouby opatřete černými ochrannými krytkami.

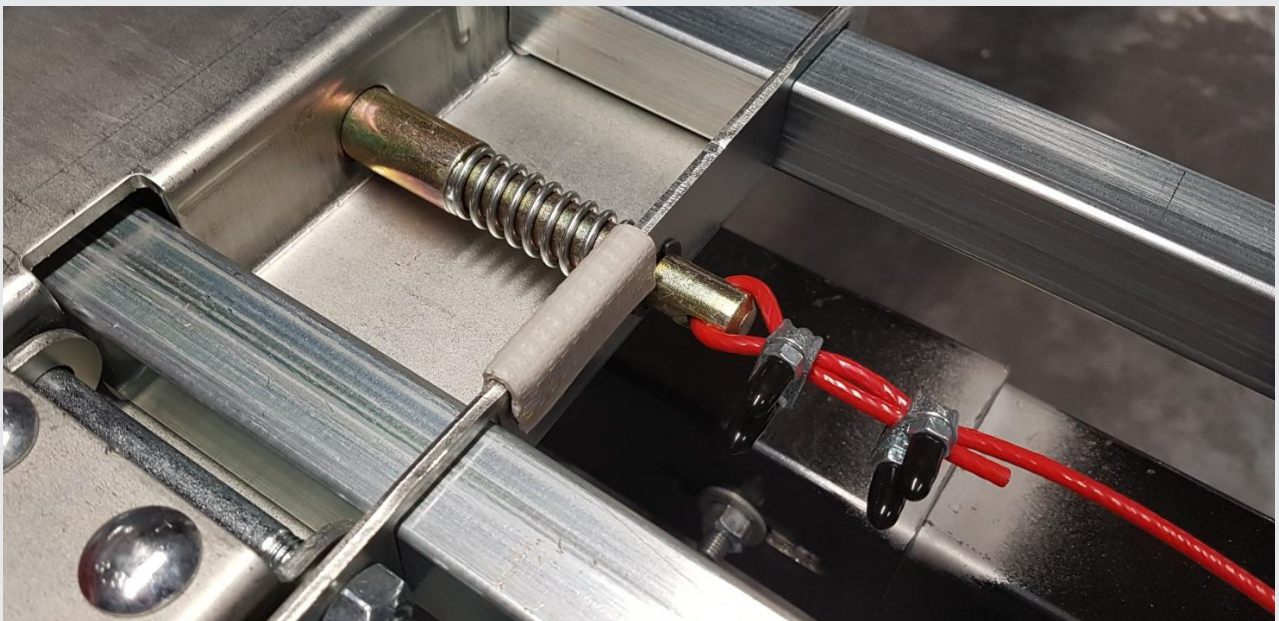



Protáhněte druhý konec kabelu kladkou, nasadte další 2 kabelové svorky a protáhněte je vedením kabelu na druhé straně.

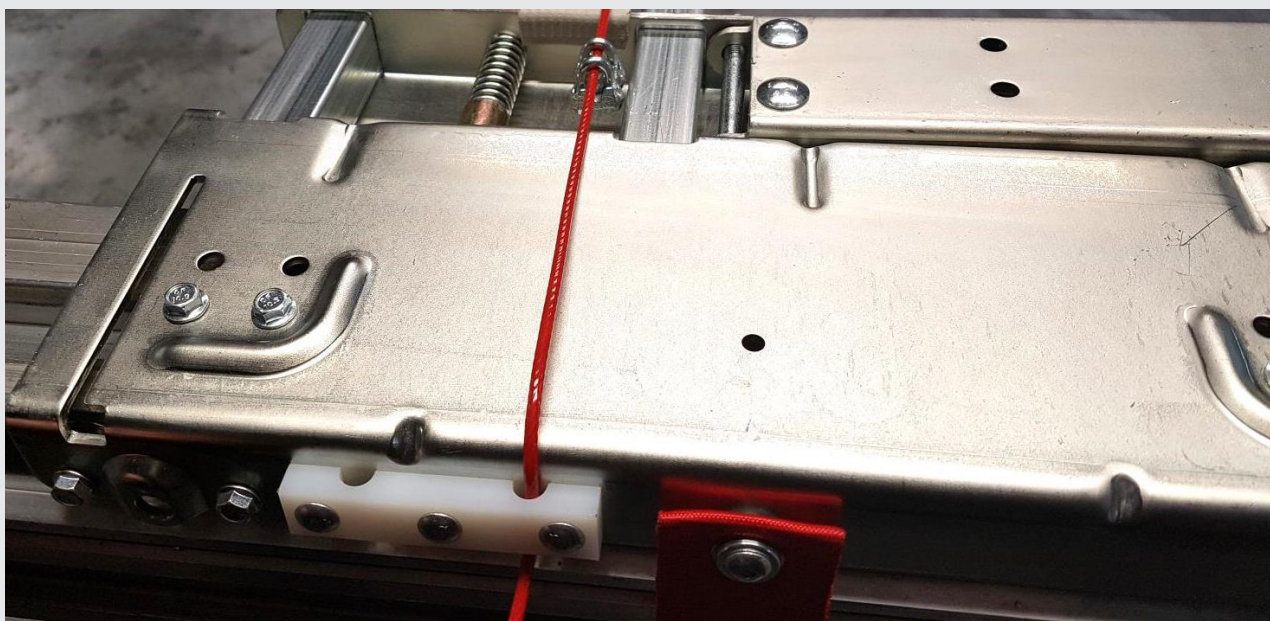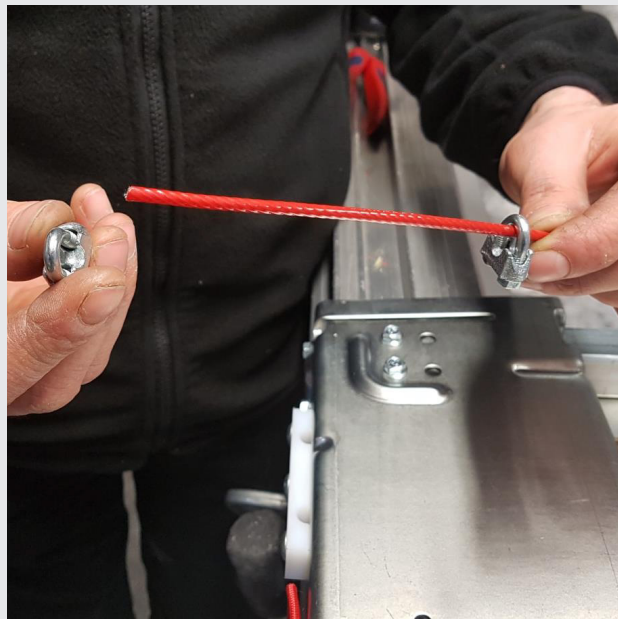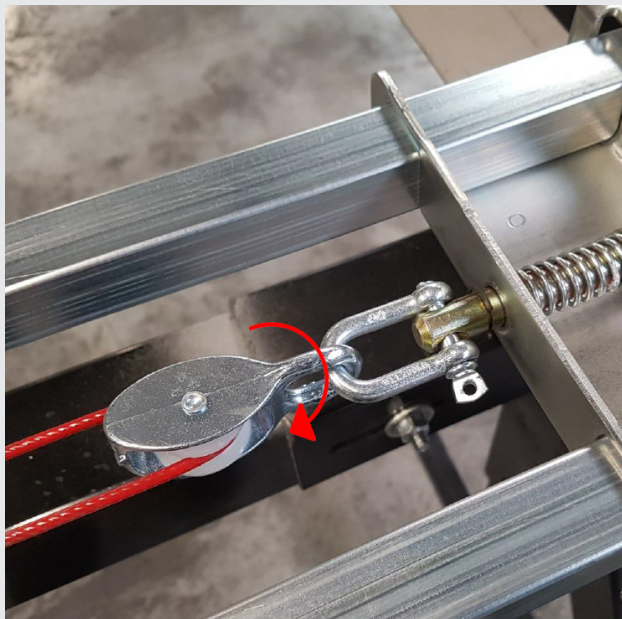



Protáhněte kabel černým páskem, poté kabel trochu napněte (kabel musí být rovný, ale dávejte pozor, abyste nevytáhli zajišťovací kolíky z jejich zámků!) a posuňte proti vedení kabelu. Nyní protáhněte konec kabelu druhým otvorem vedení kabelu (kabel musí být stále napnutý) a upevněte jej kabelovými svorkami, na závěr nasadte na šrouby černé ochranné kryty.


**Poznámka:** Dávejte pozor na polohu svorek (viz obrázek), protože musí být schopny pohybu!

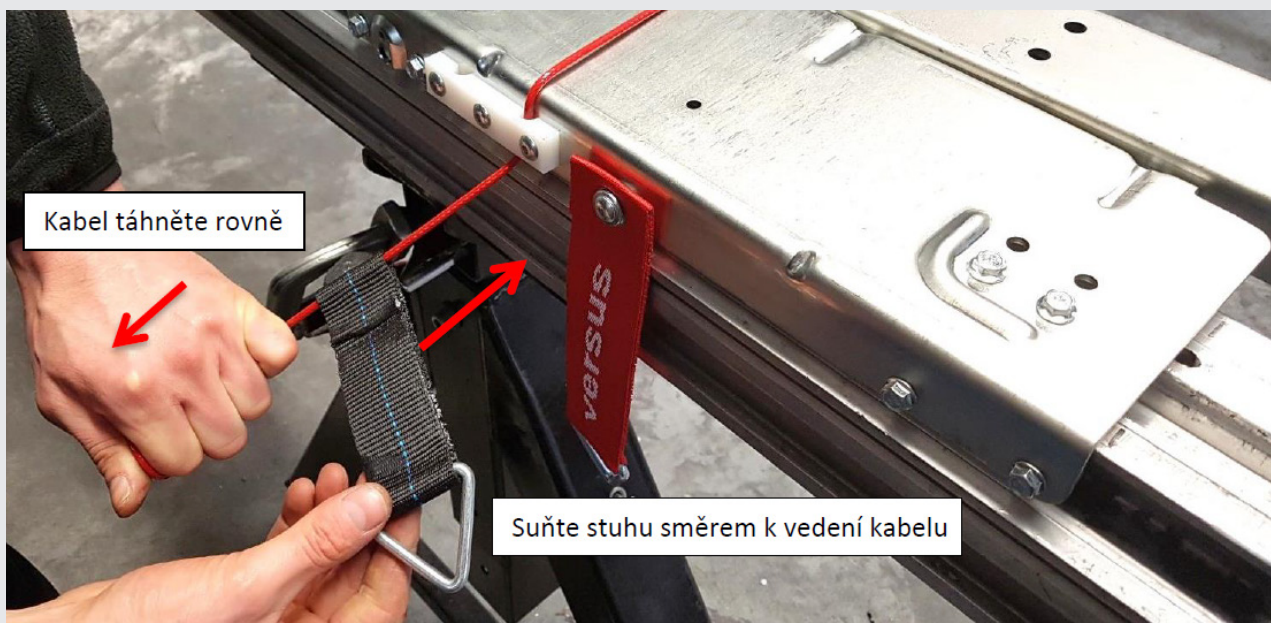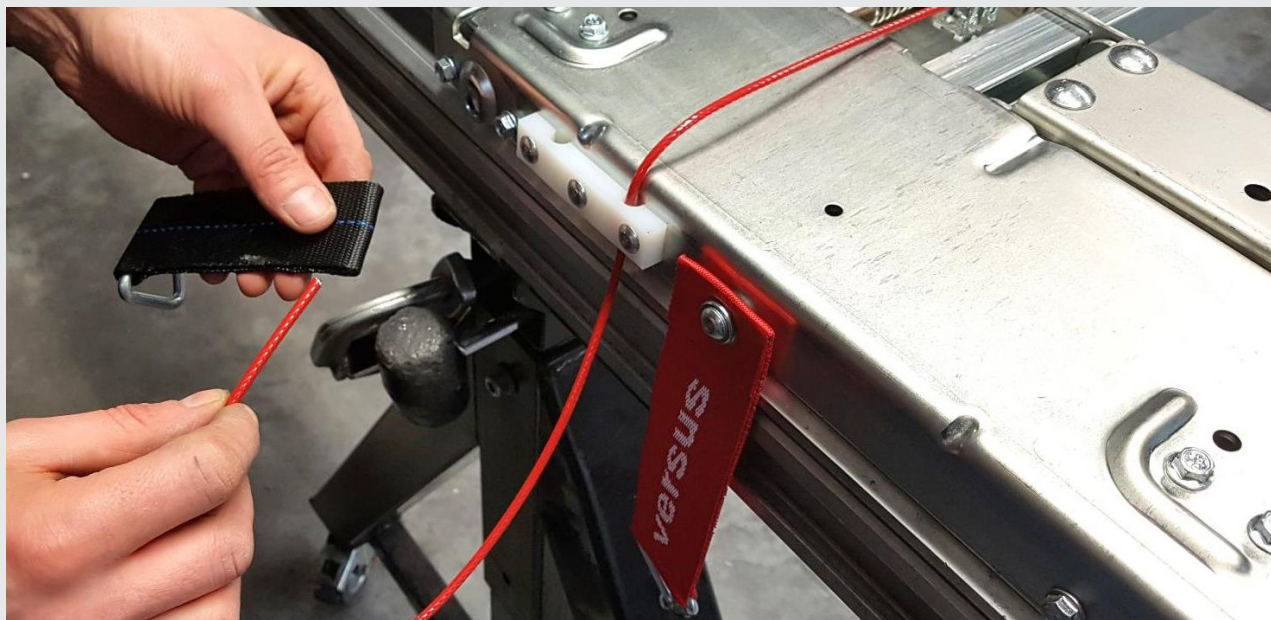


Při napínání kabelu nevytahujte zajišťovací čepy ze zámků!




Udržujte kabel napnutý!

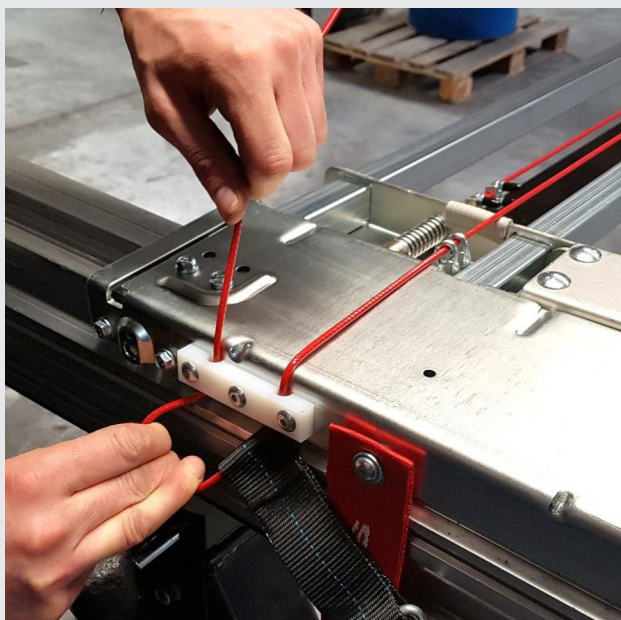

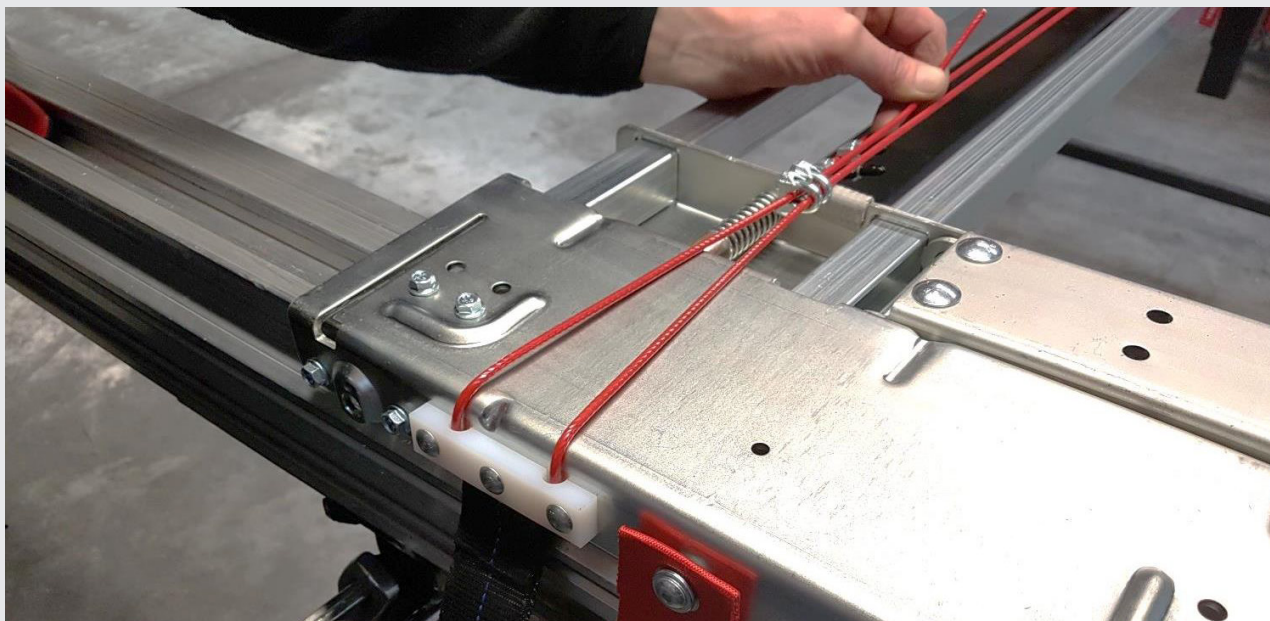


Upevněte svorky v poloze, jak je zde znázorněno, aby měly při tahání za lanko dostatek prostoru pro pohyb

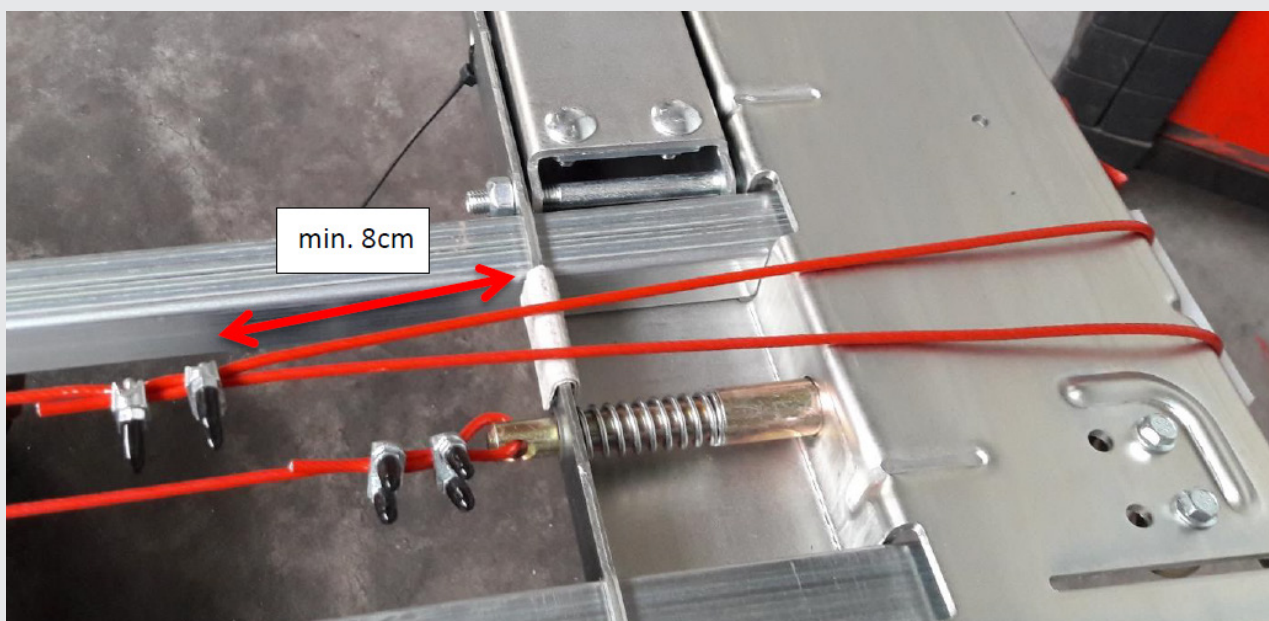

- Červený popruh a bod, kde je připevněn k pohyblivé části, je navržen tak, aby byl dostatečně robustní, aby zvládl nepřetržité a namáhavé používání.
- Pokud budou dodrženy pokyny pro montáž, černý popruh vydrží každodenní používání.
- Při každém servisu bude nutné zkontrolovat neporušenost popruhů

## Otevření střešního systému zvenčí

1. Odemkněte systém zatažením za **ČERNÝ POPRUH**. Černý popruh slouží pouze k odemknutí systému, **NENÍ** určen k tažení střešního systému dopředu ani dozadu.  
**Poznámka:** před zatažením za červený pásek se ujistěte, že je pohyblivá část odemčená.
2. Pouze **ČERVENÝ POPRUH** je určen k manipulaci se střechou.

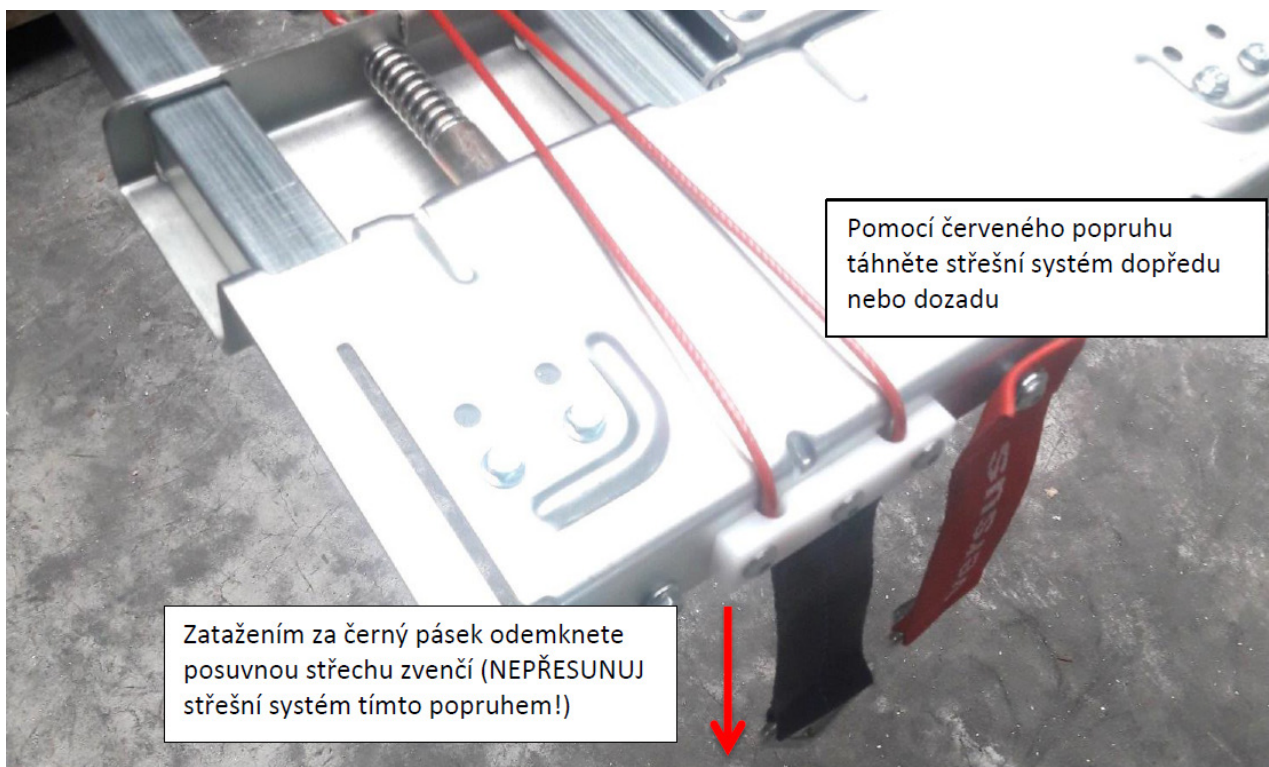



**TRANS – TECHNIK spol. s.r.o.**  
Tyršova 1146, Modřice, 664 42, Česká republika

+420 548 424 039  
objednavky@trans-technik.cz

IČO: 44016077  
DIČ: CZ44016077